

GIGA LEDポジションバルブ

取扱説明書

はじめに

この度は、GIGA製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
製品を正しく安全にご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解したうえでご使用ください。
お読みになった後も、取扱説明書はなくさないよう大切に保管してください。

■ 注意事項の定義

この取扱説明書では、注意事項の表示について、下記の見出しにより識別しています。

- 警告** …警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- 注意** …注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じるおそれがあります。
- 参考** …本品を使用するうえで、知っておいていただきたいことについて説明します。

使用上のご注意


- 警告** 本製品を分解・改造しないでください。
回路ショートにより発熱・発火・故障・機能低下や感電などの原因となります。
- 注意** 灯具の改造や変更をした車両には使用しないでください。
- 注意** 点灯中はバルブを間近で直視しないでください。目が痛くなったり、視力障害の原因となる恐れがあります。
- 注意** 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- 注意** 本製品は防水構造ではありません。水のかかる場所には設置しないでください。故障の原因となります。
- 注意** 幼児の手の届くところに置かないでください。飲み込んだり事故のおそれがあります。
- 注意** バルブを取り扱う際は、製品に水分や油分が付着しないようにしてください。付着した場合は乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。
- 参考** 本製品を複数並べて見比べると、LEDの個体差により若干色差が違って見える場合があります。
- 参考** 本製品はノイズ発生を抑制する設計をしておりますが、ラジオやテレビなどの電波の弱い地域では、雑音が入る場合があります。
- 参考** エンジン始動時や電圧が安定しない時などに、光がチラついて見える場合がありますが、製品異常ではありません。
- 参考** 本製品をルームランプとして使用する場合、点灯・消灯をドアの開閉に連動するように設定したときのみ本製品がチラつくことがあります。原因として、車両のカーテシスイッチ（ドア開閉検出スイッチ）接触不良の可能性が考えられます。

取り付け上のご注意

本製品を安全に取り付けるため、以下のことを必ずお守りください。

ショート防止のため、バルブ交換作業中は車両バッテリーのマイナス端子を外し、バルブに通電しない状態にしてください。

- 注意** ショートすると、車両コンピュータなどに重大な不具合が発生する場合があります。
- 注意** 車種や装備品によっては、バッテリーを取り外す時の注意事項がある場合があります。詳しくは自動車の取扱説明書をご確認ください。

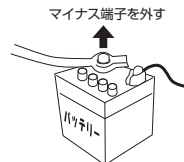

- 警告** バルブは、灯具に取り付ける前に点灯させないでください。灯具外で点灯させますと思わぬ事故、ヤケド、火災のおそれがあります。
- 警告** 点灯中、消灯直後の交換作業は行わないでください。また、バルブが高温になっている際は、熱が充分にさめてから作業を行ってください。
- 注意** バルブ交換作業は平らな場所で充分なスペースと安全を確保して行ってください。車両はギアをパーキングまたはニュートラルにしてパーキングブレーキを掛け、エンジンを切ってランプを消灯してください。
- 注意** LED 表面を触ったり、物をぶついたりしないでください。LED 発光時に過剰に発熱し、表面が変色するおそれがあります。
- 参考** 本製品の取り付けには、専門の技術と知識が必要です。お客様自身で交換が困難な場合は、必ずカー用品取扱店などの専門店で作業をご依頼ください。
- 参考** 本製品には、＋－があります。取り付け後点灯しない場合は、取り付けの向きを反対にし、取り付け直してください。


本製品の車検対応に関して

本製品は、右図に示すとおり「発光色」「視認性」ともに保安基準の性能条件を満たした車検対応品ですが、標準バルブと異なった光に見えるため、車検不合格と判断される場合があります。その場合は、車検審査時にこの書面を審査官にご提示ください。


灯火器の損傷やレンズ面に汚損がある場合、バルブの性能を充分発揮できないおそれがあります。

発光色

◇色座標 ※発光色は、JIS D5500の白色範囲内となっています。

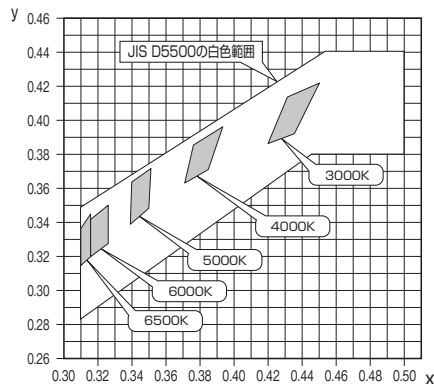

視認性

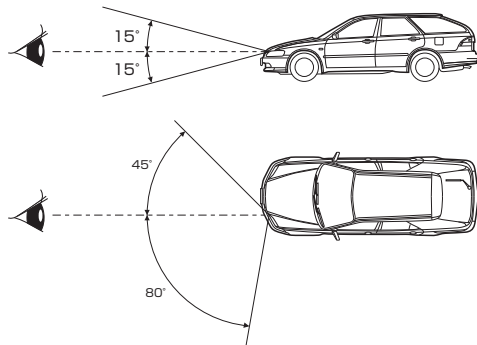

※上記範囲内において、夜間300メートル離れた地点から車幅灯の点灯を目視にて確認する社内検査に合格しております。

取付方法 (例)

以下の説明はポジションランプの交換手順の一例です。
車両によって、実際の灯具形状・バルブ交換方法が異なります。必ず自動車の取扱説明書をご確認のうえ、その指示に従ってください。

- 【1】 車両の取扱説明書に従って、ポジションバルブが取り付けられているソケットを取り外します。
- 【2】 純正バルブを取り外し、本製品を取り付けてください。必ずソケットの奥まで差し込み、バルブが抜け落ちることがないように注意してください。



参考

一度バルブを引き抜くと、ソケット内の端子が緩む場合があります。その場合は緩んだ端子を戻すなどしてください。

- 【3】 バッテリーのマイナス端子を接続し本製品が点灯することを確認します。

参考

本製品には、＋－があります。
取り付け後点灯しない場合は、取り付けの向きを反対にし、取り付け直してください。

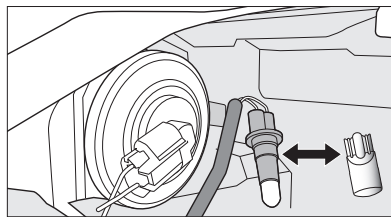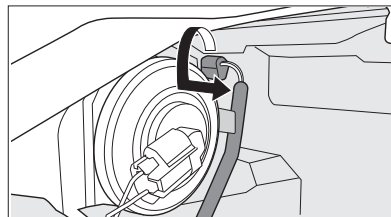

株式会社 **カーメイト**

〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト【お客様サポート】



ご愛用者登録をしてアンケートに答えると
抽選でプレゼントが当たる!

- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 本製品の誤った取扱での事故について、当社はその責任を一切負いません。